

RAR Auto-Pass

Începând din 1 decembrie 2024, Registrul Auto Român emite certificatul RAR Auto-Pass, care include: date despre succesiunea citirilor odometrului; date referitoare la reparațiile efectuate în atelierele autorizate; date legate de inspecțiile tehnice periodice.

Pentru a se conforma cerințelor RAR, operatorii economici autorizați trebuie să transmită către RAR:

- a) informații referitoare la numărul de identificare al autovehiculului și valoarea odometrului acestuia, cu ocazia fiecărei prestații efectuate;
- b) informații legate de repararea și/sau înlocuirea odometrului din dotarea autovehiculelor, valoarea indicației acestuia înainte și după intervenție;
- c) informații referitoare la principalele reparații efectuate în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemul de direcție, sistemul de frânare, structura de rezistență a caroseriei ori a șasiului sau la alte sisteme de siguranță activă ori pasivă stabilite prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Începând cu versiunea 25.051, modulul **Service auto** permite transmiterea acestor informații către RAR direct din macheta de comenzi service auto.

I. CONFIGURĂRI

Constante

În Constante utilizator > Configurare operare, trebuie setate **constantele**:

- **“Autopass: utilizator conectare”**: se va completa utilizatorul de conectare la RAR
- **“Autopass: comunicarea se face pe mediul”**: „de testare” sau de „productie”.

Alte setări necesare

Pentru a accesa butonul de transmitere în AutoPass, trebuie setat dreptul de acces „Acces Autopass” din WinMService > Categoriile de utilizatori > Drepturi.

II. FUNCȚIONARE

Nomenclator operații

În nomenclatorul de operații, pentru fiecare operație se va asocia o *Prestație* din nomenclatorul RAR.

În cazul în care nu se dorește transmiterea unei anumite operații din comanda de service în RAR Auto-Pass, se poate crea o prestație nouă, care nu va avea nimic completat pe câmpul COD. Aceasta prestație se va asocia pe toate operațiile care nu trebuie transmise către RAR.

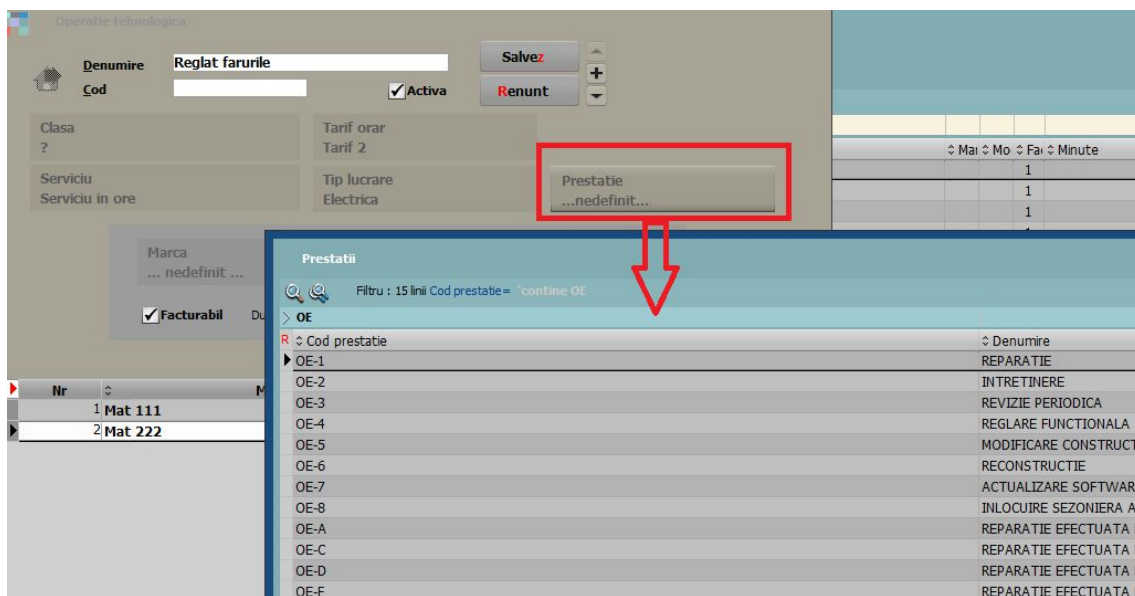


Fig. 1 Asociere prestație în nomenclator operații

Transmitere comandă de service auto în RAR Auto-Pass

Pe comanda de service auto se vor completa obligatoriu câmpurile „Km bord intrare”, „Auto”, „Data comanda” iar toate operațiile trebuie să aibă o „prestație” asociată. În cazul în care, tipul operației este „Reparatie odometru” sau „Inlocuire odometru”, se va completa și câmpul „km bord iesire”.


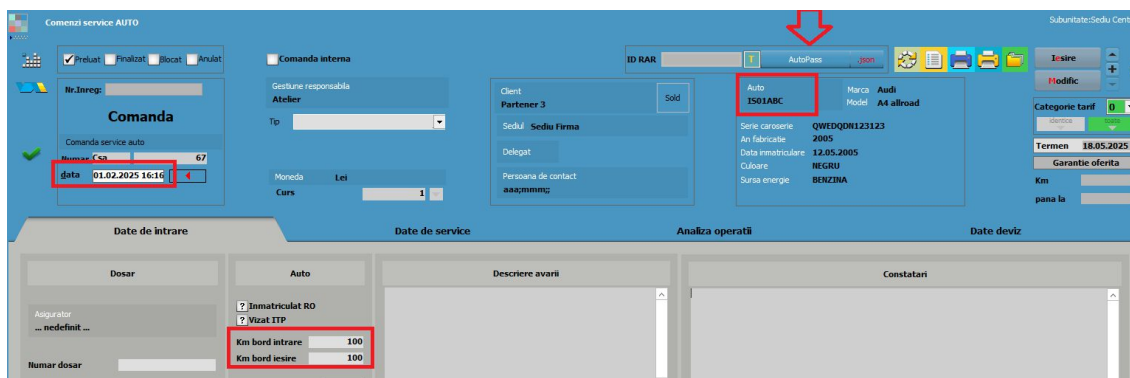


Fig.2 Comanda service auto – câmpuri obligatorii

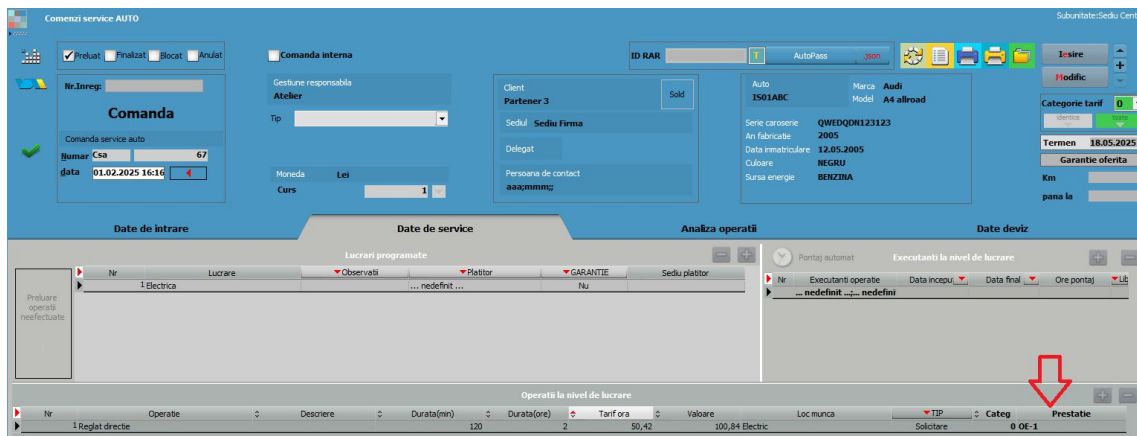

Comenzi service AUTO

☒ Prelus ☐ Finalizat ☐ Blocat ☐ Anulat

Comanda

Nr. Inreg:

Comanda service auto

Numar Csa: 67

Data: 01.02.2025 16:14

Comanda interna

Gestione responsabila

Atelier

Tip:

Moneda: Lei

Curs: 1

Client

Partener 3

Sedul Sediu Firma

Delegat

Persoana de contact

aaaammmg

Auto

ISO1ABC

Marca Audi

Model A4 allroad

Serie caroserie QWEDQW123123

An fabricatie 2005

Data inmatriculare 12.05.2005

Culoare NEGRU

Sursa energie BENZINA

Categorie tarifi

0

Termen 18.05.2025

Garantie oferita

Km

pana la

Date de intrare

Date de service

Analiza operati

Date deviz

Lucrari programate


Nr	Lucrare	Observatii	Plasator	GARANTIE	Sediu plasator
1	Electrica	...	...	Nu	...

Operati la nivel de lucrare

Nr	Operati	Descriere	Durata(min)	Durata(ore)	Tarif ora	Valoare	Loc munca	TIP	Categ	Prestatie
1	Reglat directe	...	120	2	50,42	100,84	Electric	Solotare	0 OF-1	...

Fig.3 Comanda service auto – campuri obligatorii

Poza cu odometrul se poate atasa pe comanda SA în „Arhiva fisiere atasate” iar la Tip document se va alege „Odometru”.

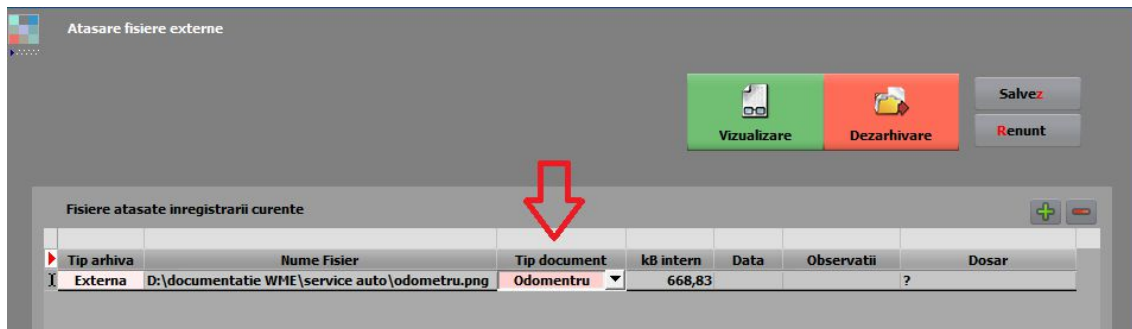

Atasare fisiere externe

Fisier atasate inregistrarii curente

Tip arhiva	Nume Fisier	Tip document	kB intern	Data	Observatii	Dosar
Externa	D:\documentatie WME\service auto\odometru.png	Odometru	668,83		?	

Fig.4 Comanda service auto – fisier atasate

Alte restrictii:

Pe câmpul serie caroserie de pe fișa auto trebuie să fie completate maxim 17 caractere, compuse din majuscule și cifre, fără spații, diacritice sau caractere speciale. Litere neacceptate: O,I,Q.

Transmiterea comenzii la RAR se va face prin intermediul butonului **AutoPass**. După apăsarea acestuia, se va deschide o fereastră unde trebuie completată parola de logare la RAR. Această parolă va fi cerută la prima transmitere a unei comenzi, după logarea în WME Service Auto.

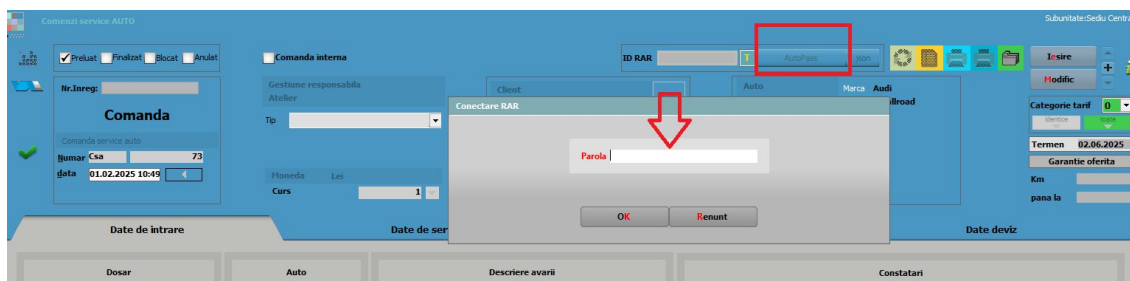


Fig.5 Comanda service auto – butonul AutoPass

O comandă de service auto care are bifa PRELUAT, se va transmite în AutoPass cu statusul SALVATA. În acest stadiu, orice alte modificări făcute pe comandă sau chiar anularea acesteia, vor putea fi raportate ulterior în Autopass.

O comandă de service auto care are bifa FINALIZAT se va transmite în AutoPass cu statusul FINALIZATA. Nu se vor mai putea face modificări în AutoPass asupra unei comenzi cu status FINALIZATA (nici măcar nu vor putea fi anulate).

Modificare comandă de service auto in RAR

Modificarea unei comenzi de service auto în RAR este posibilă doar dacă aceasta nu a fost Finalizata.

Dupa ce se operează modificările dorite, se va folosi din nou butonul AutoPass pentru retransmiterea comenzii.

În view-ul de comenzi service se poate consulta statusul unei comenzi pe coloana „Status RAR”. Aceasta poate avea valorile: Incarcata in RAR, Finalizata in RAR, Anulata in RAR.

III. Review-uri document

23.05.2025 [Creare document](#)